Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese
www.philips.com/welcome

Otázky?
Kontaktujte
společnost
Philips

GoGEAR

SA5MXX

Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1 Důležité bezpečnostní informace 2
Obecné informace o údržbě 2
Recyklace výrobku 4

2 Váš nový přehrávač 6
Obsah balení 6
Počítačový software pro přehrávač 6
Soubory nahrané v přehrávači 6
Přehled 6
Ovládací prvky 6
Domovská obrazovka 7
Zamknutí/odemknutí tlačítek 7
Připomenutí hlasitosti 7
Zapnutí/vypnutí obrazovky 8

3 Začínáme 9
Nabíjení 9
Zapnutí nebo vypnutí přehrávače 9
Automatický pohotovostní režim a vypnutí 9

4 Hudba 10
Přenos hudby do přehrávače 10
Vyhledávání hudby v přehrávači 10
Vyhledávání hudby podle informací o skladbě 10
Vyhledávání hudby podle složky souboru 10
Přehrávání hudby 10

5 Záznamy 12
Vytváření nahrávek 12
Nahrávání hlasového záznamu 12
Poslech nahrávek 12
Odstranění jednoho nebo více záznamů 12
Odeslání nahrávek do počítače 12

6 Prohlížení složek 13

7 Nastavení 14
Režim přehrávání 14
Nastavení zvuku 14
Nastavení displeje 14
Časovač vypnutí obrazovky 14
Jazyk 14
Informace 15
Tovární nastavení 15

8 Aktualizace firmwaru pomocí aplikace Philips Device Manager 16

9 Řešení problémů 18

10 Technické údaje 19
Požadavky na počítač 19

Potřebujete pomoc?
Navštivte webové stránky
www.philips.com/welcome
kde můžete získat úplnou sadu pomocných materiálů – např. uživatelský manuál, nejnovější aktualizace softwaru a odpovědi na často kladené otázky.

1 Důležité bezpečnostní informace

Obecné informace o údržbě

Překlad tohoto dokumentu slouží pouze jako reference.
V případě rozporu mezi verzí v angličtině a přeloženou verzí má přednost anglická verze.

Výstraha

- Poškození a chybné funkci výrobku lze předejít:
- Výrobek nevystavujte nadměrné teplotě z topných těles nebo přímého slunečního záření.
- Nedopusťte, aby výrobek spadl na zem nebo aby na něj spadly jakékoliv předměty.
- Nedopusťte, aby byl výrobek ponořen do vody. Zabraňte vniknutí vody do zdířky pro konektor sluchátek nebo do přihrádky baterie. Jinak hrozí vážné poškození zařízení.
- Zapnuté mobilní telefony v bezprostřední blízkosti mohou způsobit rušení.
- Zálohujte své soubory.V každém případě si ponechejte původní soubory, které jste stáhli do zařízení. Společnost Philips není zodpovědná za ztrátu obsahu v případě poškození výrobku nebo nečitelnosti dat.
- Své hudební soubory spravujte (přenášejte, odstraňujte apod.) pouze prostřednictvím přiloženého hudebního softwaru.
- Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, čpavek, benzen nebo abrazivní látky, tyto prostředky mohou výrobek poškodit.
- Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.
- V případě nesprávně provedené výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.

Informace o provozní teplotě a teplotách skladování

- Zařízení používejte v místech, kde je teplota vždy mezi 0 a 45 °C.
- Zařízení ukládejte v místech, kde je teplota vždy mezi -20 a 45 °C.
- Nízké teploty mohou vést ke zkrácení životnosti baterie.

Náhradní díly/příslušenství:
Náhradní díly a příslušenství lze objednat na stránkách www.philips.com/support.

Bezpečnost poslechu

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Varování

- **Chcete-li předejít riziku poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu hudbu na příliš vysokou hlasitost.**

Maximální výstupní napětí přehrávače by nemělo být vyšší než 150 mV.
Napětí s širokopásmovou charakteristikou WBCV>= 75 mV

Změny
Změny nepovolené výrobcem mohou zrušit uživatelské oprávnění k provozu tohoto výrobku.

Informace o autorských právech
Všechny ostatní značky a názvy výrobků jsou obchodní značky příslušných společností nebo organizací.
Neautorizované kopírování nahrávek stažených ze sítě Internet nebo pořízených ze zvukového disku CD je porušením autorských práv a mezinárodních smluv.

Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.
Logo Windows Media a Windows logo jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích.

Chovejte se odpovědně! Dodržujte autorská práva.

Společnost Philips respektuje duševní vlastnictví ostatních a žádá své uživatele, aby se zachovali stejně.
Multimediální obsah v síti Internet mohl být vytvořen anebo distribuován bez oprávnění uděleného vlastníkem autorských práv k originálu.
Kopírování nebo rozšiřování neoprávněného obsahu může být v různých zemích, včetně té vaší, porušením zákonů na ochranu autorských práv.
Za dodržování zákonů na ochranu autorských práv jste odpovědni vy.
Funkce nahrávání a přenosu datových toků videa stažených do počítače na přenosný přehrávač je určena pouze pro použití na veřejné doméně anebo u příslušně licencovaného obsahu. Tento obsah smíte používat pouze pro své osobní, nekomerční účely a musíte respektovat případné pokyny obsažené v autorských právech, které poskytl vlastních autorských práv k danému dílu. Tyto pokyny mohou zakazovat vytváření dalších kopií. Datové toky videa mohou obsahovat technologii na ochranu proti kopírování, která znemožňuje další kopírování. V takových situacích nebude nahrávání fungovat a zobrazí se zpráva s upozorněním.

Záznam dat

Společnost Philips usiluje o zlepšování kvality svého výrobku i zdokonalení možností využití pro uživatele výrobků Philips. Zařízení zaznamenává některé informace/data do stálé paměti zařízení pro uživatelský profil zařízení. Tato data se používají k určení a detekci všech chyb nebo problémů, s nimiž se uživatel při používání zařízení může setkat. Uložená data mohou například obsahovat délku přehrávání v režimu přehrávání hudby, délku přehrávání v režimu tuneru, počet vybití baterie atd. Uložená data neukazují obsah nebo typ média použitého v zařízení ani zdroj stažených souborů. Data uložená v zařízení jsou vyzvednuta POUZE v případě, že uživatel vrátí zařízení do servisního střediska Philips a POUZE za účelem zjednodušení zjišťování a prevence chyb. Uložená data budou uživateli na první požádání poskytnuta.

Monkey's Audio decoder

1. The Monkey's Audio SDK and source code can be freely used to add APE format playback, encoding, or tagging support to any product, free or commercial. Use of the code for proprietary efforts that don't support the official APE format require written consent of the author.
2. Monkey's Audio source can be included in GPL and open-source software, although Monkey's Audio itself will not be subjected to external licensing requirements or other viral source restrictions.
3. Code changes and improvements must be contributed back to the Monkey's Audio project free from restrictions or royalties, unless exempted by express written consent of the author.
4. Any source code, ideas, or libraries used must be plainly acknowledged in the software using the code.

5 **Although the software has been tested thoroughly, the author is in no way responsible for damages due to bugs or misuse.**

If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you must cease using this source code and remove it from your storage device.

FLAC decoder
Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/ or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph. org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Recyklace výrobku

Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.
Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:

Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Varování

- Vyjmutím vestavěné baterie záruka pozbývá platnosti a mohlo by dojít ke zničení výrobku.
- Následující pokyny k vyjmutí a likvidaci mají být provedeny pouze na konci životnosti výrobku.

Výrobek obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii podléhající evropské směrnici 2006/66/ES, kterou nelze likvidovat s běžným domácím odpadem.

Pro ochranu funkčnosti a bezpečnosti výrobku vezměte výrobek do oficiálního sběrného dvora nebo servisního střediska, kde může vyjmutí baterie provést profesionál:

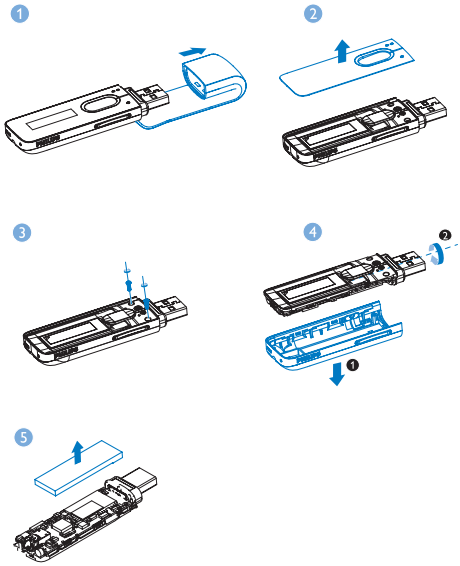

Informujte se o místních pravidlech sběru baterií. Správná likvidace baterií pomáhá předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Oznámení pro Evropskou unii

Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

2 Váš nový přehrávač

Obsah balení

Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující položky:
Přehrávač

Sluchátka

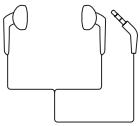

Stručný návod k rychlému použití

Bezpečnostní a záruční list

Poznámka

- Vyobrazení mají pouze orientační charakter. Společnost Philips si vyhrazuje právo měnit barvu či vzhled bez předchozího upozornění.

Počítačový software pro přehrávač

Následující počítačový software funguje s přehrávačem **MIX**:

- **Philips Device Manager** (pomáhá aktualizovat a obnovit firmware přehrávače)
- **Songbird** (pomáhá se správou knihovny médií v počítači a přehrávači)
  Získejte aplikaci Songbird z adresywww.philips.com/songbird.

Soubory nahrané v přehrávači

Přehrávač **MIX** obsahuje tyto soubory:

- Uživatelský manuál
- Nejčastější dotazy

Přehled

Ovládací prvky

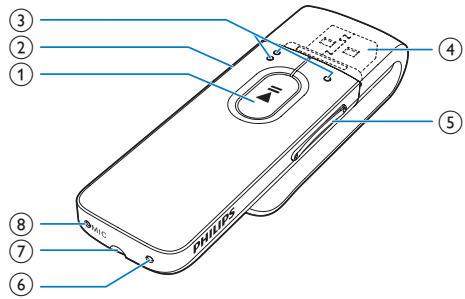

① ▶II

- Stisknutím a podržením tlačítka zapnete nebo vypnete sluchátka.
- Stisknutím tlačítka zobrazíte nabídku možností nebo spustíte / pozastavíte / obnovíte přehrávání

② ⮌ / 🔒

- Stisknutím tlačítka přejdete o jednu úroveň zpět
- Stisknutím a podržením tlačítka zamknete/odemknete všechna tlačítka

③ ● ● / ●

- **na seznamu možností:**
  Stisknutím tlačítka přejdete na předchozí/následující možnost
  na obrazovce přehrávání:
  Stisknutím tlačítka přeskočíte na následující/předchozí soubor
  Stisknutím a podržením tlačítka vyhledáváte v aktuálním souboru

④
- Pokud chcete zařízení nabíjet nebo přenášet data, sejměte kryt konektoru USB

⑤ **Tlačítka hlasitosti**
- Stisknutím tlačítka zvýšíte/snížíte hlasitost
- Stisknutím a podržením tlačítka rychle zvýšíte/snížíte hlasitost

⑥ **RESET**
- Pokud obrazovka nereaguje na stisknutí tlačítek, stiskněte otvor špičkou kuličkového pera.

⑦
- 3,5mm konektor pro sluchátka

⑧ **MIC**
- Mikrofon pro nahrávání hlasu

Domovská obrazovka

Nabídka	Režim	Akce
♫	Hudba	přehrávání hudby
🎙	Nahrávky	Vytváření nebo poslech nahrávek
📁	Prohlížení složek	prohlížení souborů ve složkách
⚙	Nastavení	Přizpůsobení nastavení přehrávače **MIX**
▶	Nyní se přehrává	zobrazení aktuální obrazovky přehrávání

Procházení z domovské obrazovky

- Z domovské obrazovky přejdete do nabídky funkcí stisknutím navigačních tlačítek ● ● / ● a ▶II.
- Chcete-li přejít zpět na předchozí obrazovku, opakovaně stiskněte tlačítko ⮌.

Zamknutí/odemknutí tlačítek

Je-li přehrávač zapnutý, použijte zajišťovací spínač, který zabrání náhodnému zásahu.

- Stisknutím a podržením tlačítka ⮌ / 🔒 zamknete nebo odemknete tlačítka.
  ↳ Všechna tlačítka s výjimkou tlačítek pro ovládání hlasitosti se uzamknou a na displeji se zobrazí ikona zámku.

Připomenutí hlasitosti

Zařízení **MIX** vás může upozornit, když:

- hlasitost dosáhne vysoké úrovně (80 dBA) nebo
- jste poslouchali hudbu na vysokou úroveň hlasitosti po dobu 20 hodin.

Díky funkci připomenutí hlasitosti splňuje MP3/MP4 přehrávač Philips předpisy Evropské unie (EN 60950-1) na bezpečnost při poslechu.

Když zvýšíte hlasitost,

1 Stiskněte tlačítko zvýšení hlasitosti.
  ↳ Jakmile úroveň hlasitosti dosáhne vysoké úrovně, zobrazí se překryvná obrazovka. Přehrávání se pozastaví.

2 Chcete-li pokračovat ve zvyšování hlasitosti, stiskněte a podržte tlačítko zvýšení hlasitosti, dokud se neobnoví přehrávání.
  ↳ Můžete pokračovat ve zvyšování hlasitosti.

- Chcete-li opustit změnu hlasitosti, stiskněte jakékoli jiné tlačítko nebo počkejte pár sekund, dokud se přehrávání neobnoví.
  ↳ Přehrávání se obnoví s předchozí úrovní hlasitosti.

Když budete poslouchat hudbu při vysoké úrovni hlasitosti po dobu 20 hodin, zobrazí se překryvná obrazovka. Přehrávání se pozastaví.

- Chcete-li pokračovat s vysokou úrovní hlasitosti, stiskněte a podržte tlačítko zvýšení hlasitosti.

- Chcete-li opustit vysokou úroveň hlasitosti, stiskněte jakékoli tlačítko nebo počkejte, dokud se přehrávání neobnoví.
  ↳ Úroveň hlasitosti se sníží pod vysokou úroveň (80 dBA).

Zapnutí/vypnutí obrazovky

Z důvodu úspory energie se obrazovka po stanovené době automaticky vypne, pokud

- na přehrávači **MIX** není provedena žádná nová akce; a
- je zvolena hodnota v nabídce ✿ > **[Nastavení displeje]** > **[Časovač vypn. obrazovky]**.

Ukončení režimu úspory energie

- Stiskněte jakékoliv tlačítko.

3 Začínáme

Nabíjení

Přehrávač **MIX** má vestavěnou baterii, kterou lze nabíjet prostřednictvím konektoru USB počítače.
Sejměte kryt USB a připojte přehrávač **MIX** k počítači.

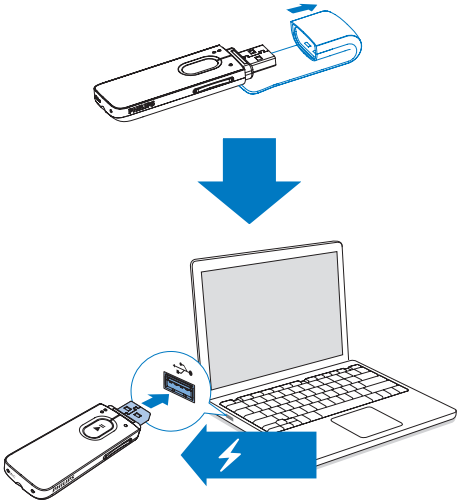

Poznámka

- Po připojení přehrávače **MIX** k počítači budete vyzváni k výběru funkce: **[Nabít a přenést]** nebo **[Nabít a přehrát]**.
- Nevyberete-li žádnou funkci, přehrávač **MIX** automaticky použije funkci **[Nabít a přenést]**.

Indikace úrovně baterie

Displej zobrazuje přibližnou úroveň stavu baterie takto:

100 %	75 %	50 %	25 %	0 %

↳ Blikající obrazovka baterie naznačuje, že je baterie vybitá. Přehrávač uloží všechna nastavení a do 60 sekund se vypne.

Poznámka

- Dobíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Životnost aumulátoru a počet cyklů nabíjení se liší podle použití a nastavení.
- Po dokončení nabíjení se zastaví animace nabíjení a zobrazí se ikona.

Chcete-li šetřit energii baterie a prodloužit dobu přehrávání, proveďte v přehrávači MIX následující akce:

- Nastavte časovač podsvícení na nízkou hodnotu (přejděte do nabídky ✿ > **[Nastavení displeje]** > **[Časovač vypn. obrazovky]**).

Zapnutí nebo vypnutí přehrávače

Stiskněte a podržte tlačítko ▶II, dokud se přehrávač nezapne nebo nevypne.

Automatický pohotovostní režim a vypnutí

Přehrávač má funkci automatického pohotovostního režimu a vypnutí, které šetří energii baterie.
Po 5 minutách nečinnosti (nepřehrává se hudba, nebylo stisknuto žádné tlačítko) se přehrávač vypne.

4 Hudba

Přenos hudby do přehrávače

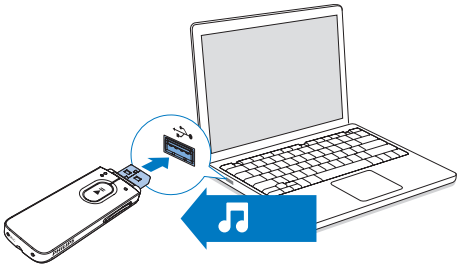

Hudbu z mediální knihovny v počítači můžete přesunout do přehrávače **MIX** následujícím způsobem:

- Přetáhnutí hudebních souborů v aplikaci Windows Explorer, Tímto způsobem si můžete organizovat vlastní hudební sbírky podle složek.
- Synchronizace pomocí softwaru Philips Songbird.

Se softwarem pro správu médií lze zpřístupnit online hudební obchody, vytvářet seznamy skladeb nebo upravovat hudební sbírky na základě informací o skladbách. Stáhněte aplikaci **Songbird** na adrese www.philips.com/songbird.**Chcete-li v aplikaci Průzkumník Windows přetáhnout hudební soubory,**

1. Připojte přehrávač **MIX** k počítači.
2. V počítači klikněte na ikonu **Tento počítač** nebo **Počítač**.
   - Vyberte přehrávač **MIX** a vytvořte složky souborů.
3. V počítači přetáhněte hudební soubory do složek souborů přehrávače **MIX**.
   - Můžete také přetáhnout složky souborů z počítače do přehrávače **MIX**.

Vyhledávání hudby v přehrávači

Vyhledávání hudby podle informací o skladbě

V nabídce ♫ jsou jednotlivé skladby tříděny podle metadat nebo tagů ID3 do různých sbírek: **[Interpr.]**, **[Alba]** nebo **[Vš. skladby]**.

[Interpr.]

- Skladby jsou tříděny podle interpreta v abecedním pořadí,
- u každého interpreta jsou skladby tříděny podle názvu v abecedním pořadí.

[Alba]

- Skladby jsou tříděny podle alba v abecedním pořadí.

[Vš. skladby]

- Skladby jsou tříděny podle názvu v abecedním pořadí.

Vyhledávání hudby podle složky souboru

V nabídce ■ vyhledejte hudbu podle složky souborů.

Přehrávání hudby

1. Stisknutím tlačítka ● ● / ● vyberte hudební soubor.
2. Stisknutím tlačítka ▶II spustíte přehrávání.
   ↪ Spustí se přehrávání od aktuální skladby.
   ↪ Na obrazovce se zobrazí informace o souboru a stav přehrávání.
3. V průběhu přehrávání
   - Stisknutím tlačítka ▶II pozastavíte a obnovíte přehrávání.
   - Na předcházející obrazovku přejdete stisknutím tlačítka ⮌.
     ↪ Za několik sekund se opět zobrazí obrazovka pro přehrávání.

Výběr hudebního souboru na obrazovce přehrávání

- Opakovaně stiskněte tlačítko ● ● / ●.

Rychlý posuv vpřed nebo vzad v aktuální skladbě

- Na obrazovce přehrávání stiskněte a podržte tlačítko ● ● / ●.

5 Záznamy

Vytváření nahrávek

Pomocí přehrávače **MIX** můžete nahrávat:

- hovor nebo zvuky přes vestavěný mikrofon.

Nahrávání hlasového záznamu

1 Na domovské obrazovce vyberte nabídku > **[Spustit nahrávání hlasu]**.
↳ Zobrazí se obrazovka nahrávání.

2 Zkontrolujte, zda je mikrofon blízko zdroje zvuku, který má nahrávat.

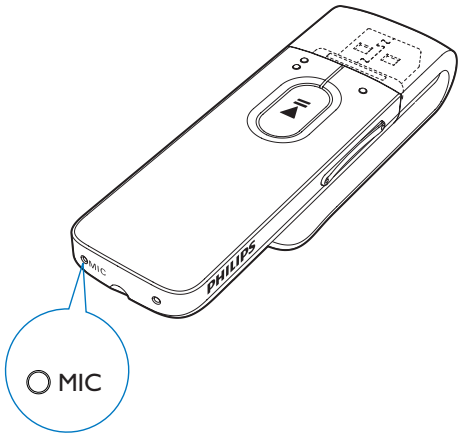

3 Stisknutím tlačítka ▶II můžete přepínat mezi pozastavením a nahráváním.
Stisknutím tlačítka ⮌ nahrávání ukončíte.
↳ Nahrávky se ukládají pod položku > **[Knihovna nahrávek]** > **[Nahrávky hlasu]** > **RECORD** > **VOICE**. (Formát názvu souboru: VOICEXXX.WAV, kde XXX je automaticky generované číslo nahrávky.)

Tip

- Nahrávky můžete nalézt také pod položkou > **RECORD** > **VOICE**.

Poslech nahrávek

1 Vyberte záznam.
2 Stisknutím tlačítka ▶II nahrávku přehrajte.

Odstranění jednoho nebo více záznamů

Nahrávky lze v aplikaci Průzkumník Windows odstranit následujícím způsobem:

1 Připojte přehrávač **MIX** k počítači.
2 V aplikaci Průzkumník Windows nalezněte složku **RECORD**.
3 Běžným způsobem nahrávky v počítači odstraňte.

Odeslání nahrávek do počítače

1 Připojte přehrávač **MIX** k počítači.
2 V aplikaci Průzkumník Windows otevřete přehrávač **MIX**.
3 Vyberte složku **RECORD**.
4 Zkopírujte nahrávky a vložte je do jakéhokoli umístění v počítači.

6 Prohlížení složek

Chcete-li přehrávat a zobrazit mediální soubory z knihovny přehrávače, přejděte do složky .

7 Nastavení

V nabídce ✿ vyberte možnosti pro přehrávač.

1 Stisknutím tlačítka ● ● / ● vyberte možnost.

2 Stisknutím tlačítka ▶II potvrďte volbu.

Režim přehrávání

V nabídce **[Režim př.]** vyberte režimy přehrávání pro hudbu/nahrávky:

[Opak.]	
[Opakovat 1]	opakují se aktuální skladby/ nahrávky.
[Opak.vše]	opakují se všechny skladby/ nahrávky v aktuální složce.
[Náhodné]	
[Náhodně vše]	náhodně se přehrávají všechny skladby/nahrávky v aktuální složce.

Jsou-li oba režimy **[Opak.vše]** a **[Náhodně vše]zapnuté,**

- Všechny skladby/nahrávky v aktuální složce se náhodně opakují.

Nastavení zvuku

V nabídce **[Nastavení zvuku]** vyberte možnost pro nastavení zvuku.

[FullSound]	Obnoví se ztracené zvukové detaily v důsledku komprese (například do formátů MP3, WMA).
[Ekvalizér]	Podle požadavků se nadefinuje nastavení.
[Omezení hlas.]	Nastavení maximální úrovně hlasitosti zařízení. Tímto způsobem vždy zachováte takovou úroveň hlasitosti, která neohrozí váš sluch. Stisknutím tlačítka ● ● / ● nastavíte omezení hlasitosti; Stisknutím tlačítka ▶II volbu potvrdíte.

Poznámka

- Vyberete-li volbu **FullSound**, ekvalizér se deaktivuje.

Nastavení displeje

Časovač vypnutí obrazovky

Pokud na přehrávači **MIX** neproběhne žádná akce, zapne se režim nečinné obrazovky. Režim nečinné obrazovky se po stanoveném časovém intervalu automaticky vypne. Chcete-li šetřit energii baterie, zvolte co nejkratší časový interval.

Nastavení časového intervalu

- V nabídce **[Nastavení displeje]** > **[Časovač vypn. obrazovky]**vyberte časový interval.
  - ↪ Po uplynutí časového intervalu se režim nečinné obrazovky vypne automaticky.

Ukončení režimu úspory energie

- Stiskněte jakékoliv tlačítko.

Jazyk

V nabídce **[Jazyk]** vyberete jazyk přehrávače.

Informace

V nabídce **[Informace]** získáte následující informace o přehrávači:

- **[Kapacita:]** velikost paměti
- **[Volné místo:]** volné místo
- **[Verze firmwaru:]** aktuální verze firmwaru
  Před aktualizací firmwaru z webových stránek podpory zkontrolujte verzi firmwaru.
- **[Model:]** celý název výrobku
  Před aktualizací firmwaru z webových stránek podpory zkontrolujte celý název výrobku.
- **[Stránka podpory:]** na této webové stránce najdete podporu pro vaše zařízení

Tovární nastavení

V nabídce **[Výrobní nastavení]** obnovíte původní nastavení přehrávače. Soubory přenesené do přehrávače jsou uchovány.

8 Aktualizace firmwaru pomocí aplikace Philips Device Manager

Nainstalujte aplikaci Philips Device Manager.

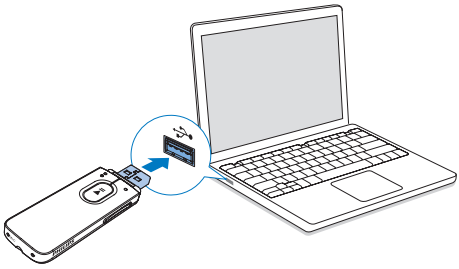

1 Připojte přehrávač **MIX** k počítači.
2 V počítači vyberte možnost **Tento počítač** (Windows XP / Windows 2000) / **Počítač** (Windows Vista / Windows 7 / Windows 8).
3 Pravým tlačítkem klikněte na ikonu **Philips GoGear MIX**. Zvolte možnost **Install Philips Device Manager** (Nainstalovat aplikaci Philips Device Manager).
   - Případně klikněte na ikonu **Philips GoGear MIX**. Dvakrát klikněte na soubor **installer.exe**.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci softwaru.

Poznámka

- Instalace vyžaduje souhlas s podmínkami licence.

Kontrola aktualizací firmwaru

1 Ujistěte se, že jste připojili počítač k Internetu.
2 Spusťte aplikaci **Philips Device Manager**.
   ↳ Zobrazí se dialog.
3 Přehrávač **MIX** připojte k počítači.
   ↳ Když je zařízení připojené, v textovém poli se zobrazuje zpráva „SA5MXXXX“.
   ↳ Zde můžete nalézt aktuální verzi firmwaru zařízení.

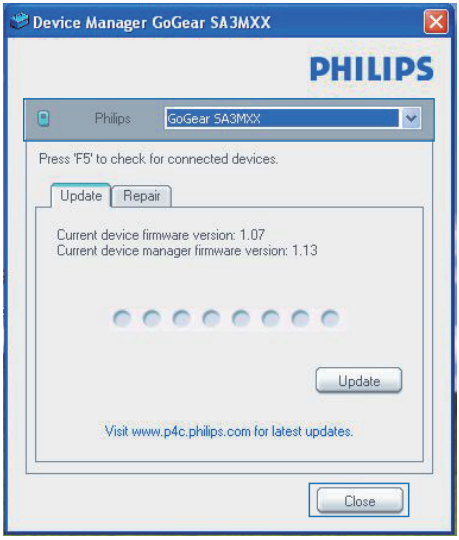

4 Chcete-li zkontrolovat dostupné aktualizace firmwaru,
   ① **Zavřete dialogové okno aplikace Philips Device Manager.**
   ② **V dolní části obrazovky klikněte pravým tlačítkem myši na možnost a vyberte možnost Kontrola aktualizací.**

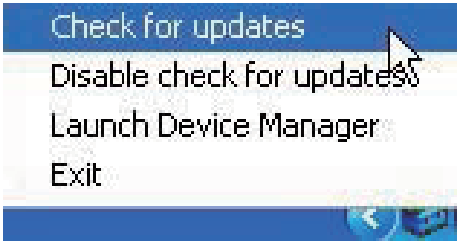

↳ Aplikace **Philips SA5MXXXX Device Manager** zkontroluje dostupnost aktualizací na internetu.

Aktualizace firmwaru

1 Pokud je dostupná aktualizace firmwaru, postupujte podle pokynů na obrazovce ke stažení a instalaci firmwaru.

2 Odpojte přehrávač **MIX** od počítače.
↳ Po provedení aktualizace firmwaru se přehrávač **MIX** restartuje a je znovu připraven k použití.

9 Řešení problémů

Pokud přehrávač **MIX** nepracuje správně nebo přestane reagovat displej, můžete jej resetovat bez ztráty dat:

Jak resetovat přístroj MIX?

- Do resetovacího otvoru přehrávače **MIX** zasuňte špičku pera nebo jiný předmět. Přidržte ji, dokud se přehrávač nevypne.
- Pokud se možnost resetování nepodaří, obnovte přehrávač **MIX** pomocí aplikace **Philips Device Manager**:

1 Spusťte v počítači aplikaci **Philips Device Manager**.

2 Spusťte režim obnovení:

① Vypněte přehrávač MIX.

② Stiskněte a podržte tlačítko zvýšení hlasitosti a poté připojte přehrávač MIX k počítači.

③ Držte tlačítko, dokud aplikace Philips Device Manager nerozpozná přehrávač MIX a nespustí režim obnovení.

3 Spusťte proces obnovení:

① V aplikaci Philips Device Manager klikněte na tlačítko Opravit. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces obnovení.

② Po dokončení obnovení odpojte přehrávač MIX od počítače.

4 Restartujte přehrávač **MIX**.

10 Technické údaje

Napájení

- Zdroj napájení:150 mAh lithium-iontový polymerový interní akumulátor
- Doba přehrávání[1]
  Zvuk (.mp3): až 13 hodin

Software

- **Philips Device Manager**: Aktualizace firmwaru a obnovení přehrávače
- **Songbird**: Přenos[3] médií

Možnosti připojení

- Sluchátka 3,5 mm
- Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0

Zvuk

- Odstup kanálů: 40 dB
- Kmitočtová charakteristika: 45 Hz – 16 000 Hz
- Výstupní výkon: 2,4 mW
- Odstup signál/šum: >75 dB

Přehrávání zvuku

Podporované formáty:

- MP3
  Přenosová rychlost: 8–320 kb/s a VBR
  Vzorkovací frekvence: 8; 11,025; 16; 22,050; 24; 32; 44,1; 48 kHz
- WMA (nechráněný)
  Přenosová rychlost: 10–320 kbps CBR, 32–192 kbps VBR
  Vzorkovací frekvence: 8; 11,025; 16, 22,050; 32, 44,1; 48 kHz
- FLAC
  Přenosová rychlost: až 1,1 Mb/s
  Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz
- APE
  Přenosová rychlost: až 1,3 Mb/s
  Vzorkovací frekvence: 48 kHz
- WAV

Úložná média

Kapacita vestavěné paměti[2]:

- SA5MXX04 4 GB NAND Flash

Přenos souborů[3]

- Songbird (synchronizace)
- Průzkumník Windows (přetažení)

Displej

- LCD 128 x 64 pixelů

Poznámka

- [1] Počet nabíjecích cyklů dobíjecích baterií je omezen. Životnost baterie a počet cyklů nabíjení se liší podle použití a nastavení.
- [2] 1 GB = 1 miliarda bajtů; dostupná kapacita pro ukládání bude menší. K dispozici nemusí být celá paměť, protože její část je vyhrazena pro přehrávač. Kapacita ukládání vychází z předpokladu 4 minut na jednu skladbu a kódování MP3 128 kb/s.
- [3] Rychlost přenosu se liší v závislosti na operačním systému a konfiguraci softwaru.

Požadavky na počítač

- Windows® XP (SP3 nebo vyšší) / Vista / 7/ 8
- Procesor Pentium III 800 MHz nebo vyšší
- 512 MB RAM
- 500 MB volného místa na pevném disku
- Připojení k síti Internet
- Windows® Internet Explorer 6.0 nebo vyšší
- Port rozhraní USB

Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SA5MXX_12_UM_V1.0_wk1303.1